


Model	Product Line	H x W x D (mm)	Door	volume freezer	incl. freezer (L)	freezer (L)	Power* (kW/24h)	Power* (gr/24h)	Net weight (kg)	Operation	Ignition
N80	DeLuxe	821 x 486 x 543	Flat door	81	75	10	2.5	300	22	Manual Energy Control	Piëzo / Electric
N90	DeLuxe / Premium	821 x 525 x 543	Flat door	91	84	11	2.5	300	24	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N97	DeLuxe / Premium	821 x 525 x 578	Curved door	96	88	11	2.8	330	25	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N98	DeLuxe	821 x 525 x 606	Special door	98	91	11	2.8	330	26	Control	Piëzo (Manual)
N100	DeLuxe / Premium LCD	821 x 525 x 543	Flat door	97	91	11	2.8	330	30	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N104	DeLuxe / Premium LCD	821 x 525 x 578	Curved door	105	96	11	2.8	330	30	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N108	DeLuxe / Premium LCD	821 x 525 x 597	Flat door	108	102	14	2.8	330	25	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N109	DeLuxe / Premium LCD	821 x 525 x 578	Curved door	105	96	11	2.8	330	26	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N112	DeLuxe / Premium LCD	821 x 525 x 632	Curved door	113	107	14	2.8	330	25	MEC / EES / SES	Piëzo / Electric
N115	DeLuxe	821 x 525 x 660	Special door	115	109	14	2.8	330	26	Manual Energy Control	Piëzo / Electric
N145	Premium LCD	1245 x 525 x 543	Flat double door	141	138	23	4.0	420	38	EES / SES	Electric
N150	Premium LCD	1245 x 525 x 578	Curved double door	149	145	25	4.0	420	39	EES / SES	Electric
N175	Premium LCD	1245 x 525 x 628	Curved double door	175	171	31	4.0	420	40	EES / SES	Electric
									39	EES / SES	Electric

Flat double door

Curved double door

Curved double door

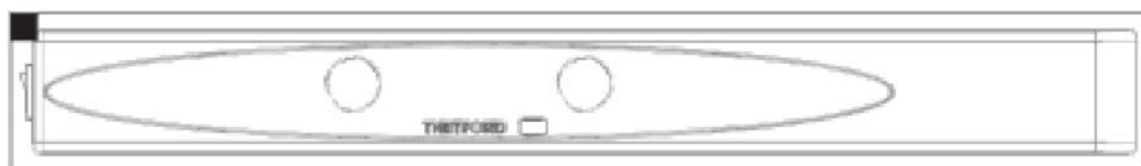

ELŐSZÓ

1. BEMUTATKOZÁS

Ez a felhasználói kézikönyv az összes N80, N90, N97, N98, N100, N104, N108, N109, N112, N115, N145, N150 és N175 modell Thetford abszorpciós hűtőgépek. Informatika elmagyarázza, hogyan kell használni a hűtőszekrény helyes és biztonságos. Olvassa el a használati utasítást

Használat előtt a hűtőszekrényben az első alkalom, hogy szerezzen egy gyors áttekintést ad a működtesse és használja a hűtőbe.

Thetford abszorpciós hűtőgépek kifejezetten tárolására friss és a fagyasztott élelmiszer, és jégkockákat lakókocsi és utánfutó. A központ lehetővé teszi, hogy válassza ki a preferált energiaforrás és hűtési szintet. Különböző energiaforrások lehetővé hogy használja a hűtőszekrény különböző körülmények között.

Vannak olyan számok a szövegben, hogy olvassa el illusztrációk. Az illusztrációk nyomtatott kihajtható elején ebben a kézikönyvben.

Thetford abszorpciós hűtőgépek kategóriába tartozik C11: gázkészülékek, hogy meg kell kell elhelyezni, hogy az égési terület el van szigetelve a lakótér.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan abszorpciós hűtő működik, látogassa meg honlapunkat a

www.thetford.eu.

2 óvintézkedések és biztonsági UTASÍTÁSOK

2.1 figyelmeztetések

Az alábbi figyelmeztetések használjuk ezt a használati útmutatót:

Figyelem! "Figyelmeztetés" figyelmezteti a felhasználót, hogy a veszély a kár, hogy a termék vagy a

a felhasználót, ha a felhasználó elmulasztja a leírt eljárások óvatosan.

Nem tartása az eljárások súlyos sérülést eredményezhet a felhasználó vagy kár, hogy a termék.

Vigyázat! "Vigyázat" figyelmezteti a felhasználót, hogy a lehetőséget, kár, hogy a terméket, ha a

felhasználó elmulasztja a leírt eljárások óvatosan.

Fontos! "Fontos" kifejezés kiegészítő információt a felhasználó és riasztások a felhasználó számára, hogy a lehetséges problémákat.

2.2 figyelmeztetések

- Ez a hűtő kell telepíteni a gyártó utasításainak és megfelel a helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően.

- Olvasd el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdené használni a hűtőben.

- Mindig olvassa el a figyelmeztetéseket mielőtt bármilyen karbantartási vagy gáz ellenőrzéseket.

2.2.1 javítás / karbantartás

- Soha ne nyissa vagy károsíthatja a hűtőrendszert. A hűtőrendszer nyomás alatt és tartalmaz az egészségre káros anyagok.

- Soha ne próbálja megjavítani a gáz, páraelszívó vagy elektromos alkatrészek magad. Kell lenniük,

javíttassa szakemberrel. Kapcsolat az ügyfélszolgálat osztálya Thetford egy listát a képzett felek.

- Mindig kapcsolja ki a hűtőszekrény előtt végezzen bármilyen karbantartási vagy tisztítás.

2.2.2 használata

- Soha ne takarja le a szellőző rácsok a falak egy lakókocsi. A jó szellőzés elengedhetetlen a megfelelő működéséhez a csillapító rendszer.

- A víz a szellőztető rács károsodásához vezethet a hűtőszekrénybe.

Ezért azt javasoljuk, hogy tegye a téli fedelet a szellőző rácsok mosás előtt a járművet.

- Soha ne tegye ki a hűtőszekrényből az eső.
- Soha ne használja a hűtőszekrény gázzal vezetés közben. Ha a közúti baleset következtében tűz, fennáll a veszélye a robbanás.

2.2.3 Mit kell tenni, ha ...

Gázszagot érez:

- Zárja el a szelepet a gázpalack;
- Eloltani minden nyílt láng;
- Ne kapcsolja be semmilyen elektromos készüléket vagy világítás;
- Nyissa ki az ablakokat és elhagyja a szobát;
- Forduljon az ügyfélszolgálati osztályának Thetford.

Azt gyanítjuk, hogy szivárog a hűtőrendszer:

- Kapcsolja ki a hűtőszekrény;
- Eloltani minden nyílt láng;
- Elegendő szellőzést;
- Forduljon az ügyfélszolgálati osztályának Thetford.

3 Az a hűtőszekrény

A hűtőszekrény egy hideg tér és fagyasztó. Indítás után a hűtőszekrény, hagyjuk hűlni legalább nyolc órán keresztül, mielőtt bármilyen étel benne.

FONTOS: Az optimális teljesítmény érdekében a hűtőszekrény áll szint amikor a jármű álló helyzetben van.

3.1 Thetford Hűtő terminológia

termék vonalak

- DeLuxe sor hűtőszekrények

Minden hűtőszekrények amely nélkül szállítjuk LCD kijelző vezérlőpulton.

- Premium LCD vonal hűtőszekrények

Minden hűtőszekrények együtt szállított az LCD kijelzőn vezérlőpulton.

Operációs rendszer

- Kézi Energy Control (MEC): Minden Thetford DeLuxe vonal (P & E) hűtők
- Elektronikus energia Selection (EFS): Thetford Premium LCD Electric hűtők
- Smart Energy Selection (SES): Thetford Premium LCD Automatikus hűtők és idősebb Thetford DeLuxe vonal LED (Automatikus) hűtők

Gyújtás

Piezo: Manuális (nyomógomb) gáz gyújtás

Elektronikus: Elektronikus (automatikus) gáz gyújtás

3.2 Hideg tér

A hűtőbordák található a belsejében a hűtő. az abszorpciós rendszer a hűtőbordákat, hogy vonja vissza a hőt a hűtőszekrény. Ebből adódóan, soha ne helyezze műanyag vagy papír fölött a hűtőbordákat. Air kell áramolnak szabadon keresztül a hűtőszekrényben, hogy a hő nyerhető.

Fontos! Ne takarja le a hűtőbordákat, hátul a hűtőszekrény műanyag vagy papír. A hűtőszekrény hűti optimálisan, ha a levegő szabadon mozoghatnak, keresztül a hűtőszekrényben.

Ha korlátozni cukormáz hűtőbordák:

- Mindig az a folyékony élelmiszerek, mielőtt a hűtőbe;
- Mindig legyen meleg étel hideg, mielőtt a hűtőbe;
- Soha ne a hűtőszekrényben nyitni a szükségesnél hosszabb ideig.

3.2.1 Szerelés állványok

Belül a hűtő van két vagy három raktára. Beállíthatja a

állványok egy kényelmes magasságban révén egy egyszerű kattintással a rendszer:

- Kattintson a műanyag keretet a jobb rövid oldalon a rack,
- Kapcsolja be a konzol vízszintes helyzetbe, és helyezze az állványt billentette a ferde helyzetben a hűtőbe;
- Hely a rövid oldalon konzol nélkül az egyik a barázdák a bal oldali falon a a hűtő;
- Hely a rövid oldalon tartóval a megfelelő horonyba a jobb falon a hűtő;
- Kapcsolja be a konzol lefelé kijavítani a groove.

Ahhoz, hogy egy rack, viszont a konzol felfelé és vegye ki a kosarat. Helyezzük a rack a szükséges magasság a fent leírt módon.

3.2.2 biztonságossá termékek vezetés

A szerelvény állványok a hűtőben van egy olyan rendszer, hogy biztosítsa termékek, míg vezetés. A rendszer egy egyszerű kattintással és elcsúsztatható műanyag csík. Biztosítani termékek a rácsra vezetés közben, nyomja meg a műanyag szalagot olyan szorosan, ahogy csak lehet

szemben a termékeket az állványra.

A tárolási hely a belsejében a hűtő ajtaját, két egyedi

Thetford üveg csúszdák (lásd az ábrát 1 és 2). A diák megakadályozza a palackot elcsúszását vezetés közben. Tolja a dia elleni termékek az ajtón (Üveg dia 1 és 2), vagy tegye a termékek között az üveg slide (csak üveg dia 1).

3.3 fagyasztótér

Fontos! - A fagyasztó alkalmatlan, mint azt a fagyasztás az élelmiszer, a fagyasztó majd a hőmérsékletet a már lefagyasztott élelmiszerrel.

- Csak az ivóvíz, hogy jeget.
- Ne tegyen más termékek a fagyasztóba, ha jégkockák.

- A víz megfagy leggyorsabb a termosztátot a legmagasabb fokozatra.

Tipp! - Tedd jeget, amikor éjjel a hűtőben több szabad kapacitás.

3.4 Automatikus kiolvasztás ciklust

Minden LCD hűtőszekrény van szerelve egy automatikus leolvasztási ciklus. Végén a minden 49 órában a hűtőszekrény működés, a rendszer ellenőrzi a hőmérséklet a hűtőbordák hátul a hűtőszekrényből. Ha a hőmérséklet túl alacsony, a rendszer aktiválja a leolvasztási ciklus: a rendszer kikapcsolja a hűtő-, amíg a hátsó hűtő elem elérte a megfelelő hőmérsékletet újra. Ezt követően, az időzítő állapították meg 49 óra, és ismét a rendszer visszatér a normál működéshez. Minden alkalommal

a hűtőszekrény van kapcsolva vagy ki, az időzítő automatikusan visszaáll 49 óra.

Jegyzet! Rendszeres kézi leolvasztás nem szükséges LCD hűtőszekrény. A automatikus leolvasztási ciklus biztosítja, hogy minimális a jég lerakódását a hűtés elem, a hátsó a hűtőszekrénybe.

3.5 Ajtó zárszerkezet

A hűtőszekrény ajtaja automata zárszerkezet. Az ajtózárok automatikusan, ha megnyomja azt állítani határozottan. Ez az automatikus zárszerkezet is tartja a hűtőszekrény ajtaját zárva vezetés közben. Egyes modellek esetében egy további biztonsági eszköz van szerelve alatt a hűtőszekrényben. Nyomva a retesz felett pin amikor az ajtó zárva van, akkor biztos lehet benne, hogy az ajtó nem nyílik alatt az utazás.

Ha nem kívánja használni a hűtőben hosszabb ideig, akkor

használja a speciális tárolási retesz az ajtó zárszerkezet (lásd az ábrákat a 3. és 4), hogy megakadályozza a szagokat. Forgassuk el a horog 90 fokkal, és rögzítse a helyén a sztrájk lemez.

- 6 -

GB Használati utasítás

626839 BW_626839 13-09-11 13:59 Pagina 6

letöltött

4 DELUXE REFRIGERATORS ÜZEMELTETÉS (kontroll szerinti panel illusztrációk 5, 6)

- Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a belsejét a hűtőszekrény előtt kapcsolja be.
- Hagyja, hogy a hűtőben hűlni legalább nyolc órán keresztül, mielőtt sor ételt benne az először.

4.1 begyújtása és indítja a hűtőszekrény

Kézi begyújtás:

5. ábra

A = Energia forrás választó kapcsoló

B = termosztát

C = Flame méter

D = Kézi begyújtás (piezoelektromos gyújtás)

Elektromos gyújtás:

6. ábra

A = Energia forrás választó kapcsoló

B = termosztát

C = Flame méter

A. A hűtőszekrény táplálható hálózatról (230V), egyenáramú (12V) vagy cseppfolyós gáz. Válassza az energiaforrás, amely azt szeretné révén az energia forrás választó kapcsoló (A). A kapcsolónak négy beállításokat:

- Hálózati feszültség (AC) (230)

- Egyenáramú (DC) (12V)

- gáz

- kikapcsolva

B. A termosztát szabályozza a hűtő hőmérséklet, amikor a hűtő

Melyik a hálózatról (230 V) és a gáz. A hűtési szint jelzi

a pontok (a nagyobb a pont, minél hidegebb a beállítás).

C. A láng mérő jelzi, hogy a láng égve. A láng égve, ha a piros tűt a mérő mozog a zöld terület.

D. Nyomja meg a kézi (piezoelektromos) starter termel egy szikra, amely begyújtja a láng az égő.

4.1.1 Villamos üzemeltetés

A hűtőszekrény is működtetheti két módja van:

- DC (12V): Állítsa be az energiaforrás kapcsoló (A)

A hűtő most hajtott az akkumulátort az autó vagy lakókocsi.

Fontos! - Mindig a gázcsatlakozó vagy hálózati feszültség beindításához szükséges hűtőszekrény az első alkalommal, és hűtsük le. Bekapcsolom a akkumulátort a jármű alkalmas csak a hőmérsékletet a hűtőszekrényből, és annak tartalmát, amikor azt már hűteni.

- Amikor hajtott egy jármű akkumulátor (12 V) a hűtőszekrény nélkül működik hőmérséklet-szabályozás (azaz állandó működés).

- Hálózati feszültség (230 V): állítsa a kapcsolót (A)

- A hőmérséklet révén a termosztát, forgókapcsoló (B). (A nagyobb

A dot, minél hidegebb a beállítás).

A hűtőszekrény csak fut a cseppfolyós gáz (propán, bután). Nem fut

GB

földgáz vagy a szén gáz. Mivel cseppfolyós propán gáz (LPG) égések eltérően más gázokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy az égő meg kell tisztítani gyakrabban (a ajánlott gyakoriság félévente).

Körülbelül 1000 m tengerszint feletti magasságban problémák fizikai természetű is előfordulhat, ha

meggyújtotta a gázt (ez nem jelenti azt, hogy a hűtőszekrény nem működik megfelelően!).

4.1.2 Bekapcsolom gázzal

Figyelem! - Gyúlékony anyagot távol kell tartani a hűtőszekrényből.

- A kiválasztás a gáz típusát, azokat az információkat lemez belsejében a hűtőszekrény.

- A nyomásszabályozó modellt, lásd az információs tábla belsejében

hűtőszekrény és a végén található táblázat a füzet.

- A típus a gáztartály és a helyét meg kell felelnie a legtöbb

legújabb rendelkezések. Biztosítani kell, hogy a berendezést olyan helyre, ahol jó szellőzés és győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások a gáztartályban tárolási hely marad nyitva.

- A változó az gáztartály kell elvégezni kívül a szabadban, és ki

Az elérni esetleges gyújtóforrást.

- Erősen ajánlott, hogy ne használja a gáz a hatalmat a hűtőben, amíg vezetés. Ha a közúti baleset következtében tűz, van egy robbanásveszély.

- Erősen ajánlott, hogy ne használja a gáz a hatalmat a hűtőszekrény a közelben

A benzinkutaknál.

1 Nyissa ki a szelepet a gázpalack és a gázcsapokat.

2 Állítsa be a termosztát (B) a legmagasabb szinten (a legnagyobb pont).

3 Állítsa be az energiaforrás kapcsoló (A)

4 Ignite a gázláng:

Kézi begyújtás (5. ábra):

- Nyomja meg a termosztát (B), és tartsa lenyomva.

- Nyomja meg a gombot kézi gyújtás (D) többször időközönként 1. között és 2 másodpercig.

- Engedje el a termosztát, amikor a kijelző a láng mérő belép a zöld terület. Ha nem adja meg a zöld terület, ismétlje meg az előző lépést.

Figyelem! Soha ne tartsa a termosztát nyomva több mint 30 másodperc. Ha egy láng nem látható, várjon legalább öt percet, majd próbálkozzon újra. Ha nem sikerül E szabály betartása, előfordulhat, hogy egy gázfelhalmozódás létre a tűzveszély vagy robbanás.

- Állítsa be a kívánt hűtési szintet révén a termosztátot (B). (A nagyobb

A dot, minél hidegebb a beállítás)

Elektromos gyújtás (6. ábra):

- Nyomja meg a termosztát (B), és tartsa lenyomva.

- A gyújtás automatikusan történik. Hallani fog egy ketyegő zaj. Ha gyújtás volt sikeres, a zaj leáll, és a láng méteres zöldre vált. engedje el a termosztát.

- Ha a láng kialszik, a gyújtás program ismétlődik.

- Állítsa be a kívánt hűtési szintet révén a termosztátot (B). (A nagyobb

A dot, minél hidegebb a beállítás)

4.2 kikapcsolása hűtőszekrény

- Állítsa be az energiaforrás kapcsoló (A)

- A hűtő most teljesen ki van kapcsolva.
- A különleges tárolási reteszt az ajtón zárszerkezet megállítani az ajtót becsukni. Ez megakadályozza a kellemetlen szagokat és a penész a hűtőben. Fontos! Ha nem kívánja használni a hűtőben hosszabb ideig, közel a szelep a gázpalack és a gáz csapok.

5 PREMIUM LCD HŰTŐ MŰKÖDÉS

(Központ szerint illusztráció 7)

- SES (automatikus) hűtők már jelölés E ábra 7. EFS (elektromos) hűtők nincs.
- Ajánlatos belsejének tisztításához a hűtő bekapcsolása előtt a hűtő.
- Hagyja, hogy a hűtőszekrényben futni legalább nyolc órán keresztül, mielőtt sor ételt benne az először.

Kétféle LCD hűtőszekrények: Elektromos és automatikus. Automatikus LCD hűtőszekrényeket vannak ellátva a SES rendszerrel, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy kapcsoljuk ki a

hűtőszekrény 'AUTO'- mód, amely lehetővé hűtőszekrényben automatikusan kiválasztja a rendelkezésre álló legjobb áramforrást.

5.1 Smart Energy Selection (SES)

Amikor elindítja a hűtő (felszerelt Smart Energy Selection (SES)) akkor általában válassza ki az AUTO módot. A SES rendszer ezután automatikusan válassza ki a legjobb a három rendelkezésre álló energiaforrásokat.

A rendszer alkalmazza a következő prioritás:

- Hálózati feszültség (230 V)
- Egyenáramú (12 V)
- Folyékony gáz

Az energiaforrás elérhetővé válik, hogy van egy magasabb prioritású, mint a forrás a hűtőszekrény jelenleg használt (például, ha a jármű motorja indult), a rendszer hagyja abba a jelenlegi energiaforrás, és lépjen az energiaforrás a elsőbbséget élvez.

Ha hiba lép fel, egy vagy több, a lehetséges energiaforrások, a rendszer nem fog egy hibaüzenet, miközben alternatív energiaforrást is elérhető. A SES kapcsol át automatikusan.

Ha egyik energiaforrások állnak rendelkezésre, a kék LED villog minden második és hibakód jelenik meg a kijelzőn.

Automatikus modell mellett lehetővé teszi, hogy válassza ki a kívánt energiaforrás manuálisan.

5.2 bekapcsolása hűtőszekrény

Fontos! A memória a SES rendszer elmenti minden változás történt, hogy a beállítást.

Következésképpen a SES rendszer fog elindulni minden további alkalommal a utolsó kiválasztott beállítást.

Illusztráció 7

A = Főkapcsoló (on / off)

B = üzemmód-kapcsoló

C = Hűtés szint kapcsoló

D = Elválasztó fűtés kapcsoló (csak a dupla ajtó hűtőszekrény)

E = SES

F = funkció LED

G = LCD kijelző

1. Nyissa ki a szelepet a gázpalack.
2. Nyissa ki a csapokat a gázellátás.

- 7 -

626839 BW_626839 13-09-11 13:59 Pagina 7
letöltött

3. Nyomja meg a főkapcsolót (A). A funkció LED kékre vált és az összes szimbólumot a LCD kijelző kigyullad.

4. A mód kiválasztása (B) gomb segítségével válassza ki az "Auto" funkciót, vagy az egyik erő

kellékek, amit akar. Az LCD kijelzőn megjelenik a kiválasztott beállításhoz.

5. Állítsa be a kívánt hűtő hűtési szintet útján hűtés szint kiválasztása kapcsoló (C). Az LCD kijelzőn megjelenik a hűtés szintjének beállítását kiválasztotta.

A. Az a főkapcsolót kapcsolja be a hűtő be- és kikapcsolása. A funkció LED elkékül. A kijelző LCD kijelzőn a legutóbbi beállításokkal.

10 másodperc után a kijelző háttérvilágítása kialszik. A funkció LED kék marad.

B. az üzemmód választó kapcsoló és az LCD kijelző háttérvilágítás mutatja beállítás 10 másodpercig. Megnyomásával az üzemmód választó kapcsolót successive alkalommal vesz

Ön a menüben a következő sorrendben: automatikus, kézi DC (12 V), kézi gáz, kézi hálózati feszültséget (230 V) és vissza AUTO. Válassza akár a AUTO opció vagy egy másik tápegységek, amit használni kíván. az LCD kijelzőn megjelenik a kiválasztott beállításhoz. Ha kiválasztja az AUTO opciót, a rendszer választja ki a legmegfelelőbb tápegység és az AUTO szimbólum és a szimbólum a tápegység által választott rendszer egyaránt látható a LCD kijelző. Tíz másodperc után kiadása a módválasztó kapcsolót, a rendszer kikapcsolja az LCD háttérvilágítást.

C. A hűtési szintet választó kapcsolót, hogy ellenőrizték a hőmérséklet a hűtőszekrény. Ha megnyomja a hűtési szintet választó kapcsoló, az LCD háttérvilágítás világítani kezd, és azt mutatják, a beállított hőmérsékletet. Minden alkalommal, amikor megnyomja a

hűtési szintet választó kapcsoló újra, akkor meg a hűtőben egy pozícióval hűvösebb.

Elérésekor a leghidegebb hőmérséklet, a rendszer nem indul újra a legmelegebb hőmérséklet beállítását. Tíz másodperc felengedése után a hűtési szintet választó kapcsoljuk, akkor a rendszer kikapcsolja az LCD háttérvilágítást.

D. fűtésével a fémlemezt a fagyasztó és a hűtő szekrény, az elválasztó fűtés megakadályozza a jég-képző, amikor a fagyasztó ajtaja nyitva van, és azt is megakadályozza,

a fagyasztó ajtaját fagytól ragadt a fém megszakító a hűtőben. Menteni energia, az elválasztó fűtőelem ki lehet kapcsolni. A kapcsoló megtalálható a oldalán a központ közelében, a reteszt.

5.3 Bekapcsolom árammal

Bekapcsolom árammal lehet kiválasztani mind az Automatikus üzemmód (csak automata hűtő), és kézzel.

5.3.1 Automatikus üzemmód

Hálózati feszültség (230 V):

Ez az energiaforrás lesz kiválasztva, ha a hálózati feszültség nagyobb, mint 200 V. Ez tápegység igényel folyamatos áram 12 V üzemeltetik az elektronikus vezérlő rendszer.

Egyenáramú (12V):

A SES rendszer kiválasztja a 12 V-os táplálás csak akkor, ha a hálózati feszültség (230 V) nem érhető el, a jármű motorja jár és a feszültség nagyobb, mint 11 V elérhető.

Ha hiba lép fel az elektromos táplálás (230 V vagy 12 V), akkor hibaüzenet nem jelenik meg a kijelzőn, amíg egy másik energiaforrás áll rendelkezésre. A rendszer automatikusan átvált a rendelkezésre álló energiaforrás, amely a legnagyobb kiemelten fontos.

GB

5.3.2 kiválasztása elektromos kézi

Hálózati feszültség (230 V):

A LED figyelmeztet, amikor elégtelen feszültség áll rendelkezésre, vagy ha hiba lép fel. Ha Ebben az esetben a LED elkezd villogni másodpercenként és egy hibakód jelenik meg a kijelzőn.

Ha elegendő áram ismét rendelkezésre áll, vagy a hiba megoldódott, a LED bocsátanak ki a folyamatosan világító kék fény újra.

Egyenáramú (12V):

- Mindig a gázcsatlakozó vagy hálózati feszültség elindítani a hűtőben a első alkalommal, és kihűlni. Bekapcsolom az akkumulátor a gépkocsi alkalmas csak fenntartásához a hőmérséklet a hűtőszekrényből, és annak tartalmát, amikor azt már hűteni.

A LED figyelmeztet, amikor a jármű motorja nem működik, illetve ha egy hiba lép fel, vagy ha a nem megfelelő feszültség áll rendelkezésre. Ha ez történik, a LED elkezd villogó másodpercenként és hibakód jelenik meg a kijelzőn.

Ha a motor jár, vagy a hiba megoldódott, vagy elegendő feszültség

Ismét rendelkezésre álló, a LED ismét bocsát folyamatos kék fény.

Megjegyzés: Ha a hűtőszekrény manuálisan beállíthatók, hogy 12 V-nál, akkor nem automatikusan átvált egy másik energiaforrás, amikor a jármű motorja nem futás. Ebben az esetben, a hűtő leáll hűtés.

5.4 Bekapcsolom gázzal

Bekapcsolom gázzal lehet kiválasztani mind az Automatikus üzemmód (csak automata hűtő) és kézzel.

Figyelem! - Gyúlékony anyagot távol kell tartani a hátsó a hűtőszekrény.

- A kiválasztás a gáz típusát, azokat az információkat lemez belsejében a hűtőszekrény.

- A nyomásszabályozó modell, lásd az információs tábla belsejében hűtőszekrény és az asztal hátsó a füzet.

- A típus a gáztartály és a helyét meg kell felelnie a legtöbb legújabb rendelkezések. Biztosítani kell, hogy a berendezést olyan helyre, ahol jó szellőzés és győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások a gáztartályban tárolási hely marad nyitva.

- A változó az gáztartály kell elvégezni kívül a szabadban, és ki Az elérni esetleges gyújtóforrást.

- Tilos a gáz használatának a hatalmat a hűtőben vezetés közben.

- Tilos a gáz használatának a hatalmat a hűtőszekrény a közelben benzin állomások.

A hűtőszekrény csak fut a cseppfolyós gáz (propán, bután). Nem fut földgáz vagy a szén gáz. Mivel cseppfolyós propán gáz (LPG) égések eltérően más gázokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy az égő meg kell tisztítani gyakrabban (a ajánlott gyakoriság fél évente).

Körülbelül 1000 m tengerszint feletti magasságban problémák fizikai természetű is előfordulhat, ha

meggyújtotta a gázt (ez nem jelenti azt, hogy a hűtőszekrény nem működik megfelelően!).

5.4.1 Automatikus üzemmód

A rendszer kiválasztja a gáz, ha:

- Hálózati feszültség (230 V) nem érhető el;
- A jármű motorja nem fut.

Miután a hálózati feszültség (230 V) ismét elérhető vagy a jármű motorja jár, a rendszer átkapcsol a rendelkezésre álló energiaforrás, a legmagasabb prioritású, ha a hűtőszekrény Automatikus módban van.

Ha a hűtő kapcsol 12 V DC gázüzemre, amikor ez az automatikus üzemmódban, a rendszer vár, körülbelül 15 percig, mielőtt hevítése a gázt. Ez idő alatt, azonban a gáz lámpa kigyullad. A késleltetés épült, hogy elkerüljék azt kapcsolási gázüzemre amikor megáll tankolni a járművet. Törölheti

A késedelem azonnal kapcsolja a hűtőben ki, majd újra be.

Ha a rendszer kiválasztja gázüzemre, a gyújtás automatikusan aktiválódik. A gáz áramlik az égő és világítson az elektromos gyújtás. Ha a láng kialszik, a gáz azonnal világít újra.

5.4.2 kiválasztása gázüzemben manuálisan

Ha a láng nem világít 30 másodpercen belül, a gázellátás leáll és a gáz üzemmódban kikapcsol. A LED villog minden második és egy hibakód jelenik meg a kijelzőn.

A gáz üzemmódban lehet állítani, ha a hűtő ki van kapcsolva. Ha bekapcsolja a hűtő ismét, és a gáz üzemmódban sem működik, akkor a LED a kézi gáz üzemmódban villog, jelezve, hogy a gáz nem elérhető, és egy hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn.

Fontos! Tilos a gáz használatának a hatalmat a hűtőben, amíg vezetés. Ha a közúti baleset következtében a tűz, van egy robbanásveszély. Ez Tilos gáz hatalomra a hűtőszekrény a közelben benzinkút. Ha azt tovább tart, mint 15 perc alatt tankolni az autót, akkor meg kell váltani a hűtőszekrény ki a főkapcsoló segítségével (A).

5.5 kikapcsolása hűtőszekrény

- Nyomja meg a főkapcsolót (A).
- A kék LED kialszik.
- A hűtő most teljesen ki van kapcsolva.
- A különleges tárolási reteszt az ajtón zárszerkezet arra, hogy rögzítse a nyílt ajtó. Ez megakadályozza a kellemetlen szagokat és a penész a hűtőben.

6 Karbantartás

A rendszeres karbantartás szükséges megfelelő működésének biztosítása a hűtőszekrény.

6.1 Tisztítás

Tipp! Egy jó ideje, hogy tiszta a hűtő után azonnal felolvasztott azt.

- Tisztítsuk meg a hűtőszekrény puha ronggyal.
- Por a hűtőben egy puha, nedves ruhával.
- Egy kefével vagy puha kendővel évente egyszer a port a hűtőt.

Fontos! - Ne használjon szappant vagy agresszív tisztítószer, amelyek koptató hatású vagy szóda-alapú.

- A kivehető belső alkatrészek a hűtőszekrény nem mosogatógépben mosható.

6.2 Kioldás

Frost fokozatosan felépíteni a kondenzátor a hűtőszekrényből. Meg kell kioldani a hűtőszekrény, amint a fagy réteg körülbelül 3 mm vastag. Frost csökkenti a hűtő kapacitása és élettartama a hűtőszekrény.

- Vegye ki a jégkockatálca és minden étel.
 - Kapcsolja ki a hűtőszekrényből.
 - Hagyja a hűtőszekrény ajtaját.
 - Helyezze a törölközőket a hűtőben, hogy felszívja a vizet.
 - Place tartalmazó tálcákat forró vizet a fagyasztóba.
 - Miután kiolvasztás (amikor a fagyasztó és hűtőt fagymentes)
- távolítsa el a törölközőt, és a víz tálcák és a ruhát, hogy elpárologjon a hűtőszekrénybe.
- Kapcsolja be a hűtő ismét, ahogy a 4.1 / 5.2 ("beindítja és elkezdi a hűtőszekrény ").

- 8 -

626839 BW_626839 13-09-11 13:59 Pagina 8
letöltött

Fontos! - Ne erőltesse vagy éles tárgyakat, hogy távolítsa el a fagy.

- Ne próbálja gyorsítani felolvasztás segítségével (például) egy hajszárító.

6.3 Ajtó zárszerkezet

Frost képezik majd a hűtőben, ha az ajtó nincs bezárva. Hogy meghatározza

hogy az ajtó tökéletesen záródik, csukja be az ajtót egy darab papírt a

ajtó és a hűtőszekrény. Húzza meg a papírt. Ha ellenállást érez, az

hűtőszekrény ajtaja jól záródik. Ha úgy érzi, nincs ellenállás, az ajtó nem záródik

megfelelően. Ezt a tesztet rendszeresen mind a négy oldalán a hűtő ajtaját.

Ha úgy találja, hogy az ajtó nem záródik megfelelően, ellenőrizze, hogy az ajtó zár mechanizmus tartja az ajtót bezárva.

6.4 Téli üzemeltetés

Ha a hűtő, ha a külső hőmérséklet 8°C alatti, telepítse a

Thetford vent téli / tároló fedelét (lásd 9. ábra) a szellőztető rácsok. A

borító védi a hűtő a túl hideg levegő. A tél fedél egy

hűtőszekrény tartozék beszerezhető a lakókocsi kereskedő.

Tipp! Célszerű használni a téli / tároló fedél, ha nem kívánja használni a gépjárműben hosszú ideig.

FONTOS: NE HASZNÁLJA A TÉLI / letakarva hőmérséklet

Magasabb, mint 8°C , mivel ez károsíthatja a hűtő egység hátulján található

A HÜTŐ. Távolítsuk el a takarót, és újra-fit, amikor a járművet vissza tárolás.

6.5 Karbantartás gáz berendezések

A szakemberrel meg kell őriznie, és vizsgáljuk meg a gáz és az elektromos

felszerelés. Célszerű ezt a karbantartási munkát végzett az ügyfél által

szolgáltató központ. Kapcsolatba az ügyfélszolgálati osztályának Thetford listáját képesített felek.

Fontos! Európai jogszabály a gázkészülékek és elszívók írják elő

során a következő szabályokat (amelyek a felhasználó felelőssége):

- Készülékek futó cseppfolyós gáz ellenőrizni kell, mielőtt felhasználják a először és azt követően évente.

- A gázégőt ki kell tisztítani, legalább évente egyszer, illetve szükség esetén gyakrabban.

- Ha gáztömlő használunk, akkor évente ellenőrizni kell. Ez tömlő élettartama korlátozott és így rendszeresen kell cserélni. Ellenőrizze, hogy a tömlőn nincsenek-e repedések, szakadások

és az öregedés. Ha kétségei vannak, cserélje ki a tömlőt. Ügyeljen arra, hogy a maximális élettartama

A tömlő és cserélje ki időben, tájékoztatása szerint a gyártó vagy

Megfelel a helyi előírásoknak.

- A csere, gáztömlő összhangban jóváhagyott a helyi előírások kell használni. Helyezze a tömlő úgy, hogy forgassa, ne törjön meg, és lesz nem tesz lehetővé kanyarban fordul elő.
- A korlátozott élet a gáz tömlő, azt úgy kell beállítani, hogy a csere lehetséges.

6.6 Karbantartás lista

A hűtőszekrényt kapsz sok éves problémamentes használat, ha egyszerűen csak fut az alábbi ellenőrző rendszeresen:

- Tartsa a hűtőben tiszta (lásd 7.1 "Tisztítás");
- Kiolvasztás a hűtőszekrénybe, ahányszor szükséges (lásd 7.2 "Kiolvasztás");
- Ellenőrzi az ajtózáro mechanizmussal kell (lásd 7.3 fejezet "Ajtók zárása mechanizmus ");

GB

- Győződjön meg arról, hogy a szellőző rácsok nincsenek elzárva;
- Rendszeresen tisztítsa meg a szellőző rácsok.

6.7 Vent képernyő

A szellőző nyílás van képernyőn, hogy megakadályozzák a hibákat bejutását az égési terület A hűtőszekrények. A szellőzőnyílások kell rendszeresen tisztítani, hogy biztosítsák a jó szellőzést.

Ha a hűtőszekrény végez gyenge, mert a külső körülmények, mint például szélsőséges környezeti hőmérsékletek, a nyílások el lehet távolítani, hogy javítsa a légáramlás és javítja a hűtési teljesítménye a hűtőszekrények.

7. TÁROLÁS

Ha nem számíthat arra, hogy használja a hűtőben hosszabb ideig, elvégzi a a következő műveleteket:

- Vegye ki az összes élelmiszer
- Kapcsolja ki a hűtőszekrény
- Tisztítsuk meg a hűtőszekrény részben leírtak szerint 7,1 "tisztítás"
- Zárja el a gázcsapot a hűtőszekrénybe
- Az ajtót hagyjuk nyitva a hűtőszekrény a speciális ajtózáro kampó (Tárolási pozíció)
- Helyezze a téli védelmet a áramolhat.

8 Hibaelhárítás

Ha a hűtőszekrény nem hűtőszekrényben megfelelően, vagy nem indul, fut át a következő jegyzéket. Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon az Ügyfél Vevőszolgálat az Ön országában (lásd a címetek a kézikönyv hátulján).

- Ellenőrizze, hogy van-e követni az utasításokat fejezetekben 4 vagy 5 ("Switching a hűtő ").
- Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben egy vízszintes felületre.
- Ellenőrizzük, hogy a hűtőszekrény lehet használni egy rendelkezésre álló energiaforrás.

8.1 Probléma: hűtő nem fog működni a gáz

Lehetséges ok Akció amit megtehetsz

- Gáz palack üres. a) Cserélje ki a gázpalack.
- A szelep a gázpalack vagy egy b) Nyissa ki a szelepet a gázpalack vagy az elzáró szelepek zárva. elzáró szelep (ek).
- a PB gáz került felhasználásra. c) Átkapcsolás bután vagy propán gáz.

8.2 Probléma: hűtő nem fog működni a 12V DC

Lehetséges ok Akció amit megtehetsz

- 12V biztosíték hibás. a) Szereljen be egy új biztosíték (Camper → biztosíték doboz

táborozó. Autó → biztosíték doboz autó)

b) Az akkumulátor lemerült. b) Vizsgáljuk meg az akkumulátor és a töltéshez.

8.3 Probléma: hűtőszekrény nem hűtse kellően

Lehetséges ok Akció amit megtehetsz

a) A nem megfelelő szellőzés a) Ellenőrizze, hogy a szellőző rácsok hűtőszekrény. borítja.

b) A termosztát beállítása túl alacsony. b) fokozza a beállítást a termosztát.

c) Túl sok jég a kondenzátort. c) Ellenőrizze, hogy a hűtő ajtaját becsukja megfelelően és kiolvasztania hűtőszekrény.

d) Túl sok meleg étel tárolt d) Legyen az élelmiszer lehűlni először. egyidejűleg.

e) Gázégő piszkos. e) a gázégőt tisztítani.

f) Az ajtó nem jól becsukva. f) Ellenőrizze az ajtózáró

9 Kezelőpult diagnosztika

Hűtőszekrények LCD vezérlőpanel egy speciális diagnosztikai területen, amely megjeleníti a hibakódot, ha van egy hiba.

- Hiba 1: AC fűtő áram mérése, hogy a 75% alatti névleges áram.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 2: DC fűtő áram mérése, hogy a 75% alatti névleges áram.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 3: AC fűtés be van kapcsolva, amikor lehet, hogy OFF.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 4: DC fűtés be van kapcsolva, amikor lehet, hogy OFF.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 5: Érzékeli láng, amikor a gáz legyen OFF.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- hiba 6: Érzékeli gáz kimenet BE, ha lehet, hogy OFF.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 7: Érzékeli gáz kimenet KI mikor kell lennie.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 8: hálózati feszültség 20% alatti névleges.

Művelet: Az ellenőrzések a kézi AC módban, de nincs áram.

Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van a 230V-os csatlakozás, ha így a feszültség kínálat a 230V kapcsolat az alacsony, forduljon az áramszolgáltató.

- Hiba 9: Gáz lockout, mert a láng nem gyullad meg 30 másodperc után.

Művelet: Az ellenőrzések kézi gáz üzemmódban, de a láng nem gyullad meg.

Ellenőrizze, hogy a gázpalack üres vagy ha az elzáró szelepek

zárva. Válasszon másik energiaforrás. Állítsa vissza a hűtőszekrény 3 vagy 4 alkalommal gáz-üzemmódban, amíg a láng meggyullad. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford

Szolgáltató Központ, ha a probléma nem oldódott meg.

- Hiba 10: No "járó motor" jel van jelen és az ellenőrzés kézi DC üzemmódban.

Művelet: Az ellenőrzések kézi DC módban, és a motor a jármű

nem fut. A hűtőszekrény csak hűvös 12V

motor a jármű fut. Indítsuk el a motort, vagy válasszon egy különböző energia módban.

- 11 hiba: Nem energiaforrás áll rendelkezésre, és ellenőrző automata üzemmódban.

Művelet: Az ellenőrzések AUTO módban, de nem energiaforrás áll rendelkezésre.

Indítsuk be a motort, csatlakoztassa a 230V-ellátás vagy nyissa ki a gázellátás és állítsa vissza a hűtőbe forgatva és újra.

- Hiba 12: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.
- Hiba 13: termisztor nem; vezérlés automatikusan Backup mód (BOS).

Művelet: Ellenőrizze, hogy a csatlakozó felett fin belsejében a szekrény jól bedugva. Ha így van, forduljon a forgalmazóhoz, vagy egy Thetford Service Központ.

- Hiba 14: A kijelző és a teljesítménykártya megszűnt a kommunikáció egymással.

Művelet: Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Thetford szervizbe.

- Hiba 18: Nem hiba, csak a világítás az LCD kijelzőn a start-up.

Művelet: Várjon néhány másodpercet, hogy a hűtőszekrény indításához rendesen.

10 GARANCIA

Thetford B. V kínál a végfelhasználók Thetford hűtőszekrények hároméves garancia. Ban,-ben

Meghibásodás esetén a garancia ideje alatt, Thetford megjavítja vagy kicseréli a terméket. Ebben az esetben, a helyettesítéssel kapcsolatos, a munkaerő-költségek a csere a hibás összetevők és / vagy a költségek részek önmagukban fizeti Thetford.

1. Ahhoz, hogy a követelés a garancia, a felhasználónak meg kell tennie, hogy a termék a Szolgáltató Központ által elismert Thetford. A követelés fogják értékelni itt.

2. Ha alkatrészcsere során javítás során garanciális, ez válik a tulajdonát Thetford